フリーアングル 4軸モニターアーム「鉄腕」

組立ガイド

組み立てをはじめる前に、下記セット内容がそろっているかご確認ください。

セット内容

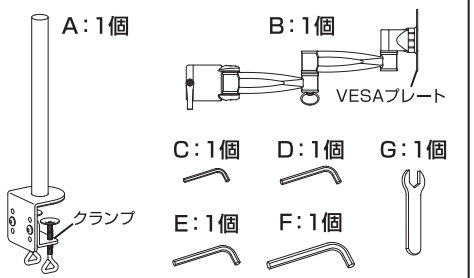

M4ネジセット	M5ネジセット	M6ネジセット
H：4個	K：4個	N：4個
8mm I：4個 / 12mm J：4個	8mm L：4個 / 12mm M：4個	8mm O：4個 / 12mm P：4個

保証書

製品型番　CEN-SRB-M003

保証期間　**1年間**

お名前

ご住所

お電話

購入年月日　　年　　月　　日

お買い上げ店名

見本

■製造元

株式会社 センチュリー

sirobako.com

〒110-0016　東京都台東区台東2-28-5

www.sirobako.com

■品　名:フリーアングル 4軸モニターアーム「鉄腕」

■製品型番:CEN-SRB-M003

組立1

❶机に部品Aを取り付けます。クランプが机の厚みに合わない場合は、部品Fを使って穴の位置を調節してください。

❷部品Bを部品Aに取り付けます。モニターを取り付けたとき下に移動しないよう、レバーでしっかり固定します。

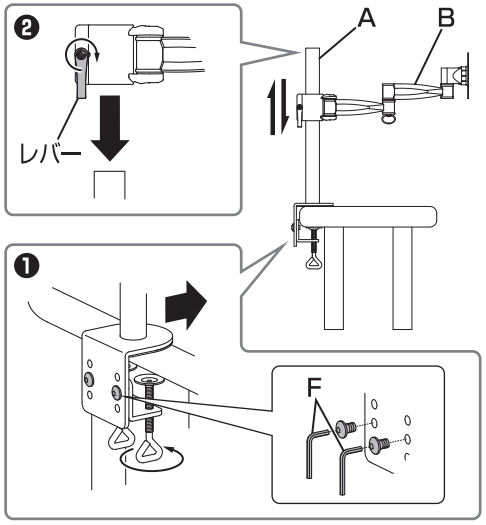

組立2

❶部品Bに付いているVESAプレートを取り外します。
図の部分のネジを、部品Cで矢印の方向に回すと外れます。

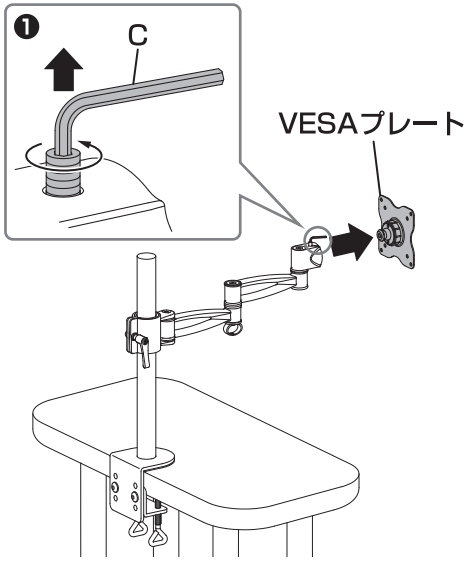

組立3

❶取り外したVESAプレートを、お使いのモニター背面のVESA穴に合わせて取り付けます。
このとき、VESA穴の大きさ・深さに合わせて、部品H～J、部品K～M、部品N～Pのセットから選んで取り付けます。
※取り付けるボルトの太さ、長さを間違えると、モニターが破損するおそれがあります。詳しくは、モニターの取扱説明書等をご参照ください。

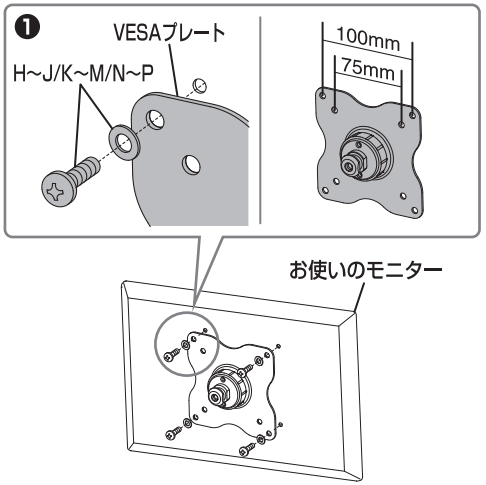

組立4

❶モニターを部品Bに取り付けます※。ピンの位置に合わせたら、図の部分のネジを、部品Cで矢印の方向に回します。
※不慮の事故、落下等を防ぐため、取り付けを行う際は、２名以上で作業してください。

❷取り付けが終わったら、モニターのケーブル類をアームの間に通します。

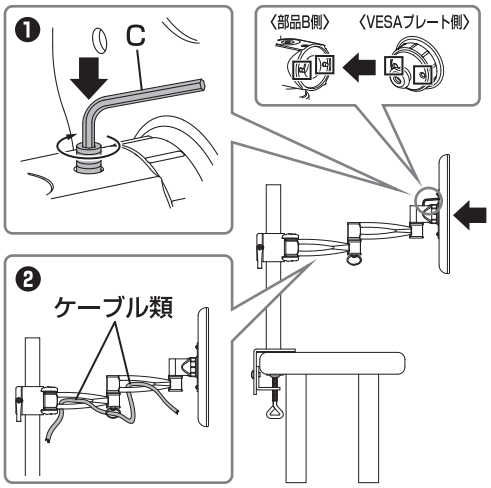

アームの調整

①部品Bの各アームの緩解調整を行う場合は、部品D、部品Eでそれぞれのネジの締めつけを調整します。

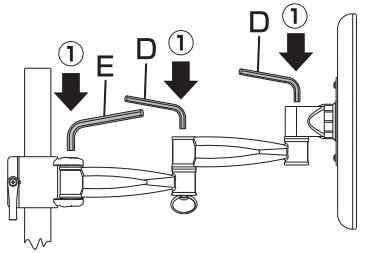

【各アーム部の可動範囲】

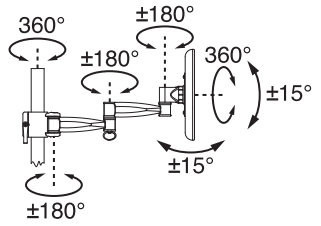

フリーアングルの調整

①部品Bのフリーアングルの緩解調整を行う場合は、いったんモニターを部品Bから取り外し※、部品GでVESAプレート先端のナットの締めつけを調整します。

②モニターを元に戻します※。
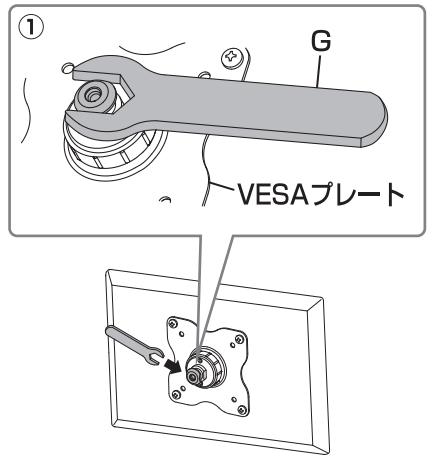
※不慮の事故、落下等を防ぐため、取り付けを行う際は、２名以上で作業してください。